


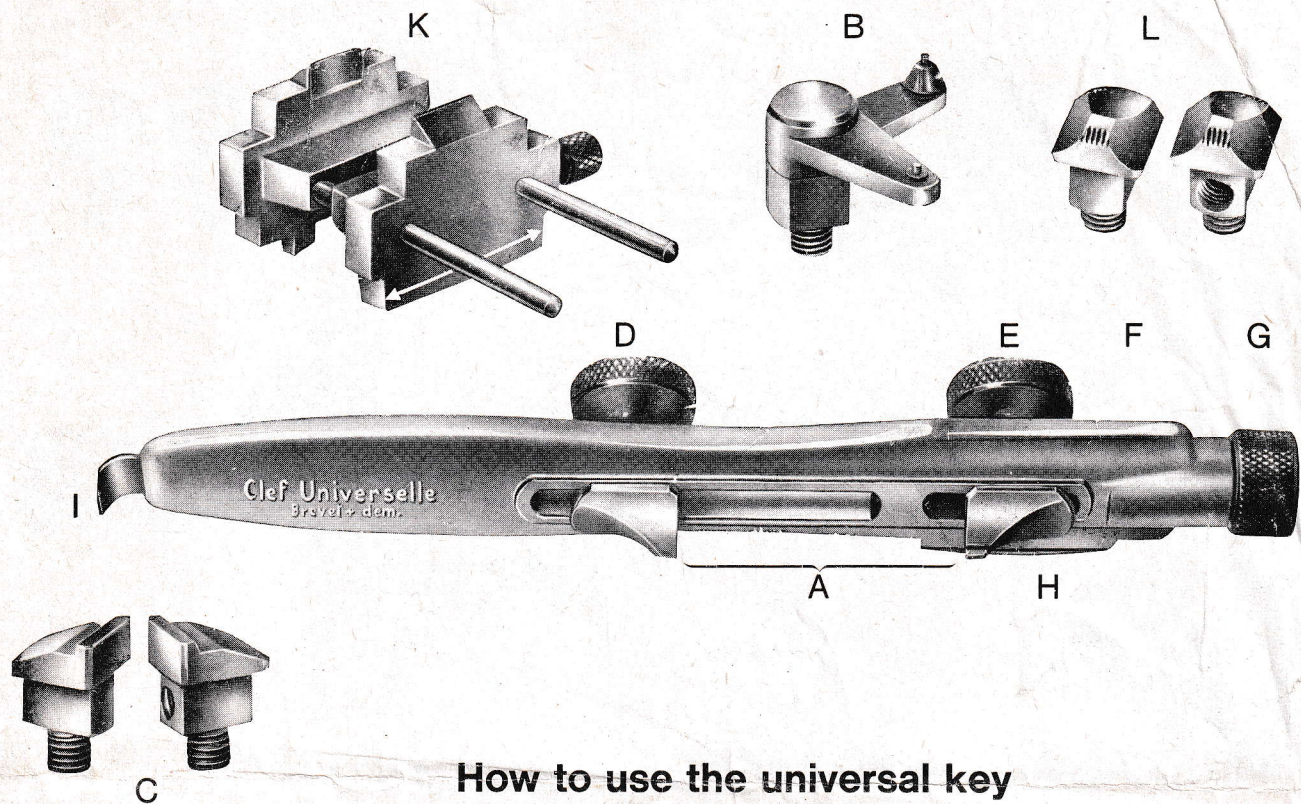

How to use the universal key

(Reg. Design.)

Conceived to open practically any kind of waterproof watch-case now on the market, this key is provided with 4 different sets of jaws:

Set A for cases with even-numbered notches (4, 6 and so on).

Set B for cases with uneven-numbered notches (3, 5 and so on).

Set C for cases with faceted back rims.


Set L for Rolex cases.

To change the jaws, unscrew the two knobs D and E which hold the jaws to the key and take out the spring F blocking the screw G.

The blade H fitted to the side of the key serves to open cases with a center slit.

The small hook I at the point of the key is to open waterproof cases fitted with fairly projecting ogees.

The universal patented K block ensures a firm grip of the case, eliminating all risks of spoiling same. After putting the case on the block, place this block in a vice where arrow shows on illustration.

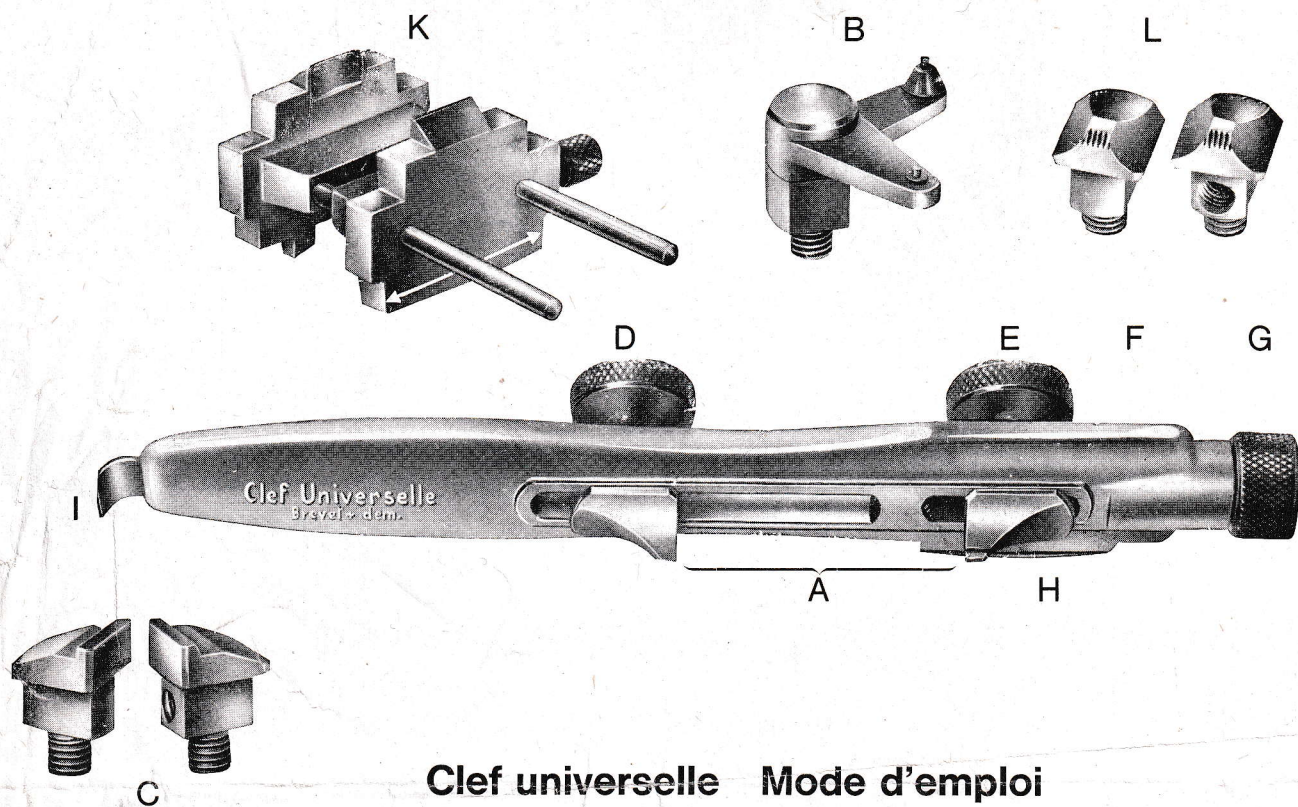

Clef universelle Mode d'emploi

(Modèle déposé)

La clef ci-jointe possède 4 genres de mordaches:

- A pour les boîtes à encoches en nombre pair
- B pour les boîtes à encoches en nombre impair
- C pour les boîtes à pans
- L pour les boîtes ROLEX

Pour changer de mordache, dévisser les deux poulets D et E.
Retirer le ressort F bloquant la vis G.

La lame H sert à ouvrir les boîtes avec une fente dans le fond.

Le crochet I, ouvre les boîtes étanches à crans possédant des olivettes.

Ces 4 genres de mordaches permettent d'ouvrir pratiquement toutes les boîtes actuellement sur le marché.

Le bloc universel breveté K permet de serrer les boîtes sans risque de détérioration. Une fois la boîte placée sur le bloc, serrer celui-ci dans un étau selon la flèche (voir l'illustration).

Imprimé en Suisse